


取扱説明書

サイバーチルピロー

品番 105-0008

CyberChill
P i l l o w

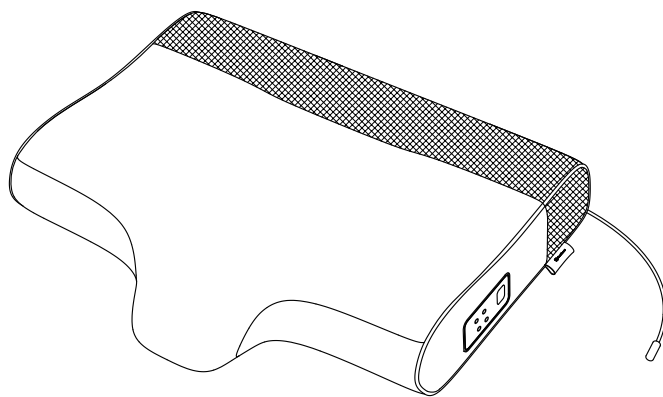


株式会社ロウダン


製品概要

本製品は、半導体技術による冷却・加熱機能と水循環システムを搭載した、次世代型のスマートピローです。頭部を心地よく冷やすことで、快適な睡眠環境をサポートします。


各部の名称

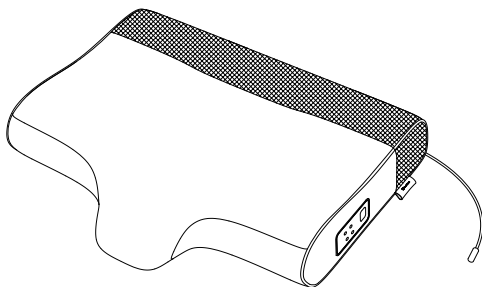


本体

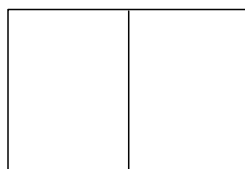

取扱説明書



給水用注射器



電源アダプター

梱包内容

- 本体 ×1
- 給水用注射器 ×1
- 電源アダプター ×1
- 取扱説明書 ×1

※注意事項:

商品到着時に付属品の不足や破損がございましたら、すぐにカスタマーサービスまでご連絡ください。

安全上のご注意（必ずお読みください）

● 機器の保護

- ・絶対に枕の上に立ったり、踏んだり、重い物を載せたりしないでください。内部部品の破損の原因となります。
- ・鋭利なもので表面を傷つけないでください。破損の原因になります。
- ・高温、直射日光、水没を避けてご使用ください。

● 電源の安全

- ・純正の12Vアダプターのみ使用してください。電源の改造は禁止です。
- ・電源コードを高温物や鋭利な物から遠ざけてください。
- ・電源の抜き差しは、手を完全に乾かしてから行ってください。感電の危険があります。
- ・コードの破損やプラグの過熱に気付いたら、すぐに使用を中止し、修理に出してください。

● 使用環境

- ・推奨温度範囲：10℃～40℃（範囲外では故障の原因となる可能性があります）
- ・低温保護機能：周囲温度が16℃以下の場合、自動的に冷却・水循環が停止します。

● 結露リスク ※湿度が70%を超えると結露することがあります。

- ・湿度が高い日は、エアコンの除湿モードを併用すると結露を抑えやすくなります。
- ・結露した場合ドライモードで乾燥させ、風通しのよい場所で陰干ししてください。

● 特定の方・ペットへの注意

乳幼児・妊婦・高齢者・血流障害のある方

- 1) 使用は推奨しません。必要な場合は必ず介助者と一緒に使用し、皮膚に異常があれば即時中止してください。
- 2) 長時間の低温接触は、血流障害や低温やけどの原因となる可能性があります。

皮膚の敏感な方

使用前に5分間テストし、異常がなければ継続してください。

首・肩の疾患のある方

枕の高さや温度によって症状が悪化する可能性があるため事前に医師にご相談ください。

ペットと暮らしている皆さまへ

ペットが噛んだり引っかいたりすると水漏れの原因となるため、ペットの行動範囲から遠ざけてください。

飲酒後の使用

血管の急激な収縮により、頭痛・めまい・片頭痛を引き起こす可能性があります。

心臓ペースメーカーをご使用の方

ご使用前に医師にご相談ください。

● メンテナンス警告

- 内部カバーを外したり、自分で修理したりしないでください。
- 本製品の専用カバーは放熱・冷却効果を考慮した特殊設計となっております。他のカバーへの交換は絶対に行わないでください。
- 純水のみを使用し、定期的に水量とキャップの密閉性を確認してください。

● 動作音について

- 使用中は、ファンや水ポンプが間欠的に作動するため、音が発生することがあります。
- 電源をオフにする際は、ファンが遅れて停止する場合があるため、無理に電源を直接切らないようご注意ください。
- 使用開始時には水袋内に空気が残っているため、気泡音が聞こえることがありますが、約2分間の運転で徐々に音が軽減し、消失します。

● 使用上の推奨事項

- 適切な環境：温暖～暑い環境での使用に適しています。室温に注意してください。
- 使用時間の管理：長時間の連続使用は避け、特に低温時は間欠的に使用してください。
- 慣らし使用：初めての場合は短時間から始め、徐々に体を慣らししてください。

● 高温・直射日光環境

- 材質の劣化・変形、最悪の場合破裂や液体変質の原因となるため、車内やベランダに放置しないでください。

● 湿気・カビ環境

- 長期間の湿気は、外側素材のカビ・細菌繁殖の原因となります。

● 冬場の使用について


- 本製品には首元をやさしく温める温熱モードも搭載しております。
- 冷やしすぎを防ぐため、体調や室温に合わせてモードを適切に切り替えてご使用ください。

● 他の液体の禁止

- 給水には必ず純水、精製水、または蒸留水をご使用ください。
- 香水・精油・着色飲料などは、内部パイプの腐食や変色の原因となり、製品寿命を縮めます。


● 通気口の確保

- 本製品の右側面および白色の正方形部分は、放熱のための通気口です。通気口を塞がないようご注意ください。覆ってしまうと過熱し、故障の原因となる恐れがあります。

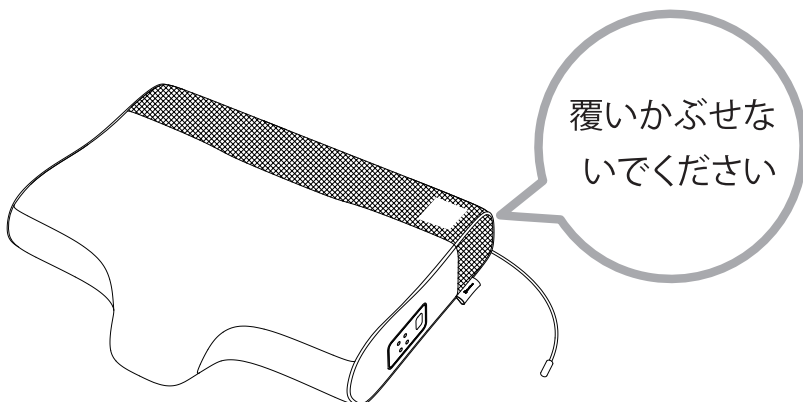

使用説明

● 操作界面

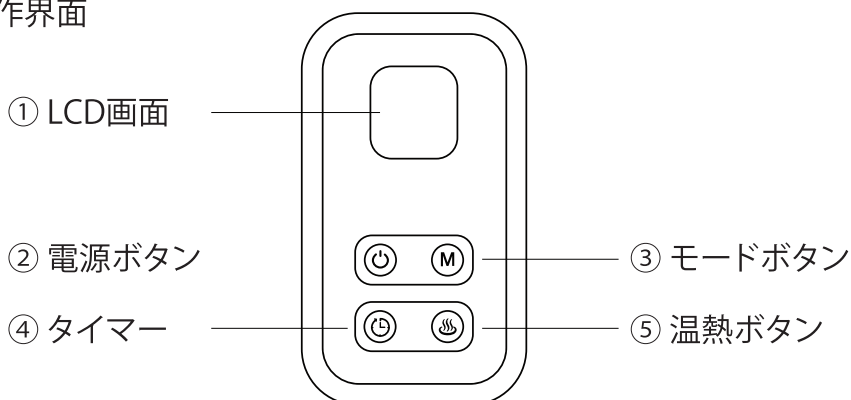

① LCD画面

機能を表示し、30秒後に自動消灯します。

② 電源ボタン

電源オン:電源ボタンを2秒間長押しすると、ブザーが1秒鳴り、電源が入ります。

電源オフ:電源ボタンを2秒間長押しすると、電源が切れます。

③モードボタン

メイン画面にはデフォルトで「モード選択画面」が表示されます。

ボタンを押すことで、以下のモードが順番に切り替わります:

強冷モード → 睡眠モード(強) → 睡眠モード(弱) → ドライモード → 待機画面 → 強冷モード(循環)

④タイマー

ボタンを押すことで、タイマーを以下の順番に設定できます:

8時間 → 7時間 → 6時間 → 5時間 → 4時間 → 3時間 → 2時間 → 1時間 → 8時間(循環)

⑤温熱ボタン

ボタンを押すことで、首の加熱機能のオンとオフを切り替えられます:オン → オフ → オン(循環)

● モード説明

1)、強冷モード(COOL MAX)

常に強い冷却が持続するモードです。

暑がりの方や、エアコンだけでは物足りない熱帯夜におすすめです。

2)、睡眠モード(強)

就寝直後に強い冷却で頭をしっかり冷やし、45分後に温度が約1℃上昇、さらに1時間後(計1時間45分後)にもう1℃上がります。

その後は快適な温度をキープしながら約8時間作動します。

寝入りばなから深い眠りへの移行をサポートする、睡眠に適したモードです。

3)、睡眠モード(弱)

30分後に温度が1℃上昇し、1時間45分後にさらに1℃、4時間45分後にさらに1℃上昇します。

合計約8時間作動し、時間とともに徐々に冷却がやわらぐ設計です。

冷えすぎが気になる方や、冷感に敏感な方におすすめの穏やかな睡眠モードです。

4)、温熱モード (HEAT)

首元をじんわり温めるモードです。

冷房で首が冷えすぎる時や、就寝前のリラックスにおすすめです。

20分間作動します。

5)、ドライモード (DRY)

使用後の湿気を軽く乾燥させるモードです。

1時間作動し、内部の水分を飛ばして清潔に保つことができます。

※より長く快適にご使用いただくために、定期的に本体を陰干していただくことをおすすめします。

● タイマー機能について

本製品は、冷却モード(強冷モード／睡眠モード強・弱)において、タイマー設定が可能です。

1時間単位で、最長8時間まで設定できます。

使用環境や個人差により、冷たさの感じ方には違いがあります。

お好みに合わせてタイマー時間を調整し、快適にご使用ください。

※温熱モードおよびドライモードには、タイマー機能は使用できません。

夏でも春先でも快適に使える、かشこい冷却機能スマート温度調整機能「睡眠モード(強／弱)」には、使用時の室温に応じて冷却強度を自動調整する機能が搭載されています。

室温が25℃未満の場合


涼しい環境と判断し、冷却しすぎを防ぐようにやや穏やかな冷却モードで作動します。

室温が25℃以上の場合

暑い環境と判断し、より快適な温度まで冷却できるよう、高出力の冷却モードで作動します。

※この自動調整機能により、冷やしすぎによる負担を抑えつつ、快適な睡眠環境をサポートします。

給水とメンテナンス

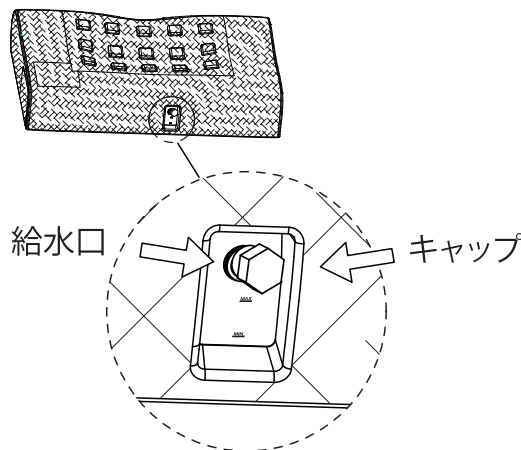

※給水の際は、ドラッグストアやホームセンターなどで購入できる「純水」「精製水」「蒸留水」など、不純物を含まない水をご使用ください。水道水には不純物が含まれているため、使用すると冷却システムの正常な作動に支障をきたす恐れがあります。

● 給水手順

1. 枕背面のカバー用ファスナーを開き、給水口を露出させる。
※枕は必ず水平な状態で設置し、傾けないでください。
2. 給水口のキャップを回転させて取り外す。
3. 付属の注射器を使用し、純水を「MAX」ラインまで注入。
→ 注意: 絶対に最大水量を超えないでください。
4. 給水後すぐにナットをキャップ口と平行且つ完全に締め、確実に密閉する。
5. 給水口周辺の水滴を清潔な布で完全に拭き取る。
6. 最後にカバー用ファスナーを閉じて完了。

メンテナンスアドバイス

1. 2ヶ月に1回の定期点検を推奨。
2. 水位が「MIN」ラインを下回った場合、速やかに給水してください。

故障かも？と思ったら

問題	考えられる原因	確認していただくこと
電源が入らない	電源未接続/アダプター故障	プラグを確認し、純正アダプターに交換
冷却効果が弱い	水量不足/通気口ブロック	MAXラインまで給水、通気口の障害物を除去
異音が大きい	ファンに異物混入	電源オフ後、カバーのゴミや毛を取り除く
ヒーターが作動しない	モードの不具合/タイマー終了	ドライモードでないことを確認し、再起動
水漏れ	キャップ緩み/水袋破損	キャップの締め具合を確認、破損時は使用中止
ボタンが反応しない	システムフリーズ	電源を切り、再接続
表面が濡れる	結露/水袋からの漏れ	表面を拭き、密閉性を確認またはドライモード作動
ファン停止・冷却不可	低温保護/センサー異常/電源問題	室温を確認、再起動またはカスタマーサービスへ連絡
頻繁な結露	高湿度/長時間冷却	冷却時間を短縮、湿度70%以下を維持

基本仕様

製品名	サイバーチルピロー
製品型番	105-0008
定格入力	AC100~220V
定格出力	DC12V 4.0A
製品サイズ	580×450×117/110mm
冷却消費電力	40W
加熱消費電力	6W
水タンク容量	150ml (注射器付属)
設定温度	42℃

動作音レベル	睡眠モード ≤38dB 強冷モード ≤45dB
最大適応体重	50KG
材質	ポリウレタン+ABS+スパン デックス
重量	3.2KG
使用環境温湿度	+10℃~+40℃ 30%~85%RH
保管環境温湿度	0℃~+40℃ 10%~85%RH
製造国	中国

保証規定

取扱説明書に従った正常な使用状態で、お買い上げ後1年以上故障した場合には無償交換いたします。

無償保証期間内に故障で交換を受ける場合は、問い合わせ先へご連絡ください。

保証期間内であっても次の場合は対象外になります。

(ア) お客様の扱い方、使用上の誤りおよび不適当な交換や改造による故障および損傷。(イ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害などによる故障および損傷。

(ウ) 保証書の提示がない場合。

(エ) 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を修正された場合。

(オ) 電池の故障および電池の液漏れによる故障。

(カ) その他取扱説明書に記載されていない使用方法による故障および損傷。(キ) 犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合。

(ク) 日本国外での使用。

無償保証期間内でも、お客様先から弊社に故障品を発送する場合の配送費用は、お客様負担となります。

(初期不良除く)

取扱説明書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

この保証書に記載した期間、条件のもとにおいてのみ無償保証をお約束するものです。

保証書	
製品名	サイバーチルピロー
型番 (該当機種に丸をつける)	105-0008
お買い上げ日	年 月 日
保証期間	お買い上げ日より 1 年
お客様	フリガナ
	氏名
	フリガナ
	住所
電話番号	()
販売店 / 店名	

CyberChill
P i l l o w

株式会社ロウダン

所在地 〒486-0904 愛知県春日井市宮町 2-2-6

e-mail blueblood@roudan.co.jp

URL <https://blueblood.shop/>